

## Montážna šablóna napínacej pätky C3 pre montáž Plissé VS1, VS2, VS3, VS3 SD, VS4, VS4S




### Príprava:

#### Vloženie vedenia skrutky do montážnej šablóny


Vedenie skrutky vložte do pripraveného vybrania. Potom ho upevnite na miesto zaskrutkovaním priloženej skrutky zospodu cez montážnu šablónu do vedenia skrutky.

**POZOR:** Venujte pozornosť požadovanej minimálnej hĺbke zasklievacej lišty - drážky (23 mm)!


Vzdialenosť medzi plissé a okennou tabuľou:

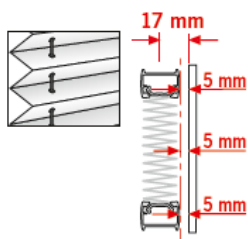

Vzdialenosť medzi plissé - honeycomb a okennou tabuľou

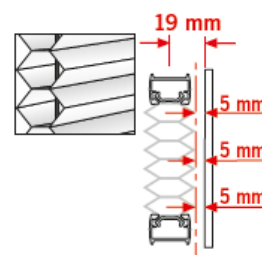


### Montáž:

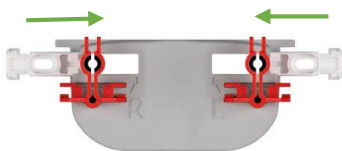

**1** Zatlačte spodné časti napínacej pätky vľavo a vpravo do vybrania na boku montážnej šablóny alebo ich zatlačte zospodu.



**2** Potom do skrutkového vedenia vložte skrutky.

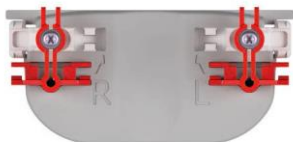


**3** Miernym otvorením spony skrutky bezpečne zapadnú do skrutkového vedenia a v tejto polohe je potom možné inštalovať aj nad hlavou do vrchnej zasklievacej lišty.

**4** Montážnu šablónu umiestnite do okennej lišty, ako už bolo popísané vyššie, pevne ju držte rukou a akumulátorovým skrutkovačom zaskrutkujte skrutky do zasklievacej lišty. Dbajte na to, aby sa šablóna pri montáži nepohla.

### Poznámky:

**Skrutky úplne nedotahujte!** Hrozí riziko, že dôjde k pretiahnutiu skrutky. Z tohto dôvodu nastavte zodpovedajúcim spôsobom krútiaci moment akumulátorového skrutkovača. Skrutku dotiahnite ručným skrutkovačom.

**Priame skrutkovanie je možné iba pri plastových oknách!** V prípade drevených a hliníkových okien vyznačte polohu vŕtania pomocou skrutkového vedenia, predvŕtajte a potom skrutku utiahnite.

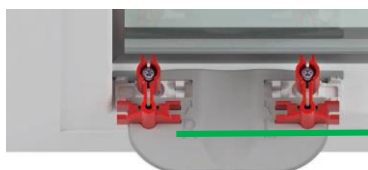

**5** Po pevnom dotiahnutí skrutky posuňte montážnu šablónu z napínacej pätky dolu do stredu okna.

**6** Teraz namontujte už vloženú napínaciu pätku na druhej strane a potom rovnakým spôsobom postupujte pri horných napínacích pätkách.